
Size Order Manual ~ Curtain

1 探寸します レールが取り付けられていない場合は、必ずレールを取り付けてから、指定の場所を採寸してください。

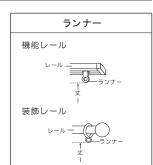

ランナーの端から端まで(通常はカーテンレールの装飾部分を除いた端から端まで)をお測りください





2 仕上がりサイズを決めます

	掃き出し窓の場合	腰窓の場合	出窓の場合				
幅	採寸した幅サイズ×1.05~1.1cmが適当なサイズです						
丈	ランナーの先端から床までの長さの 「ー1cm」が適当なサイズです	ランナーの先端から窓枠下までの長さの 「+15~20cm」が適当なサイズです	ランナーの先端から窓台までの長さの 「ー1cm」が適当なサイズです				
	※レースはドレープよりも「一1cm」程度が適当です						

3 仕様(縫製スタイル)を決めます




4 吊り方を指定します レールの種類や状態によって吊り方が異なります。予めご確認ください。

※正面付け(Bフック) 天井付け(Aフック)

機能レール シングル	機能レール ダブル	カーテンボックス	装飾レール シングル	装飾レール ダブル	装飾レール+機能レール
		FF			
正面付け	正面付け+天井付け	天井付け+天井付け	天井付け	天井付け+天井付け	天井付け+正面付け

5 開き方を決めます



以上で完了です

生地の特性や湿度等の影響により、ご指定頂いたサイズより若干誤差が生じる場合がございますが、高さ調整のできるアシャスターフックを使用しておりますので、それにて微調整をお願い致します。仕上がり幅によっては製品に生地の継ぎが入る場合がございます。予めご了承ください。また、上記のサイズはあくまで一般的なものですので、お客様のお好みのサイズをご指定ください。オーダーカーテンの場合、ウエイトは標準仕様です。タッセルは別売となります。